


Baikal IJ-35

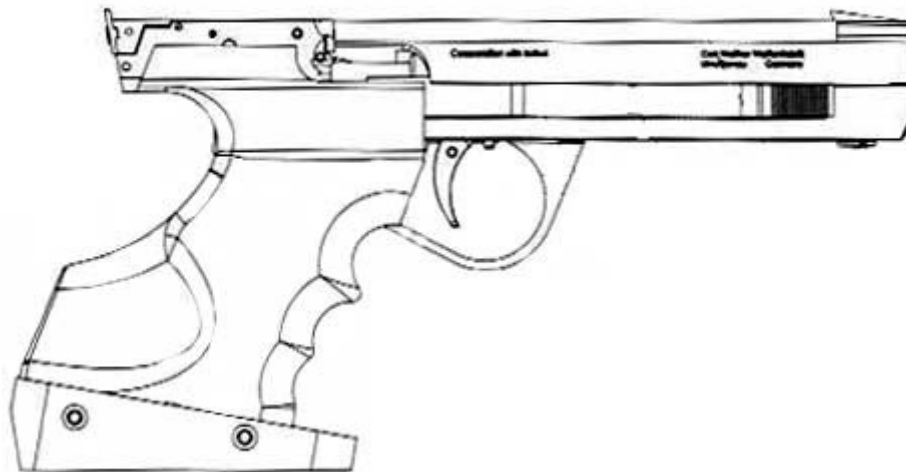

Uso de la pistola

El apoyo correcto del arma en la mano al disparar es esencial para tener éxito. La mano debe sostener la empuñadura de manera cómoda pero firme, sin aferrarla. Compruebe si el disparador se adapta al dedo y (en caso necesario) ajústelo en sentido longitudinal. El apoyo de la mano puede ajustarse corriendo hacia arriba o hacia abajo. Para ello emplee la llave macho hexagonal que va acompañada.

Antes de disparar limpie el cañón con la varilla de limpieza para retirar el aceite sobrante.

Cargar y disparar

Apriete el cargador hacia atrás y sáquelo.

Llene el cargador. Para ello deslice el pestillo del cargador lateral hacia abajo y llene el cargador con 5 cartuchos.

Ha introducido el cargador lleno en la pistola. Tire la corredera hacia atrás hasta el tope y suéltela, la corredera deberá de llegar por si misma al tope en el cañón. De esta manera el primer cartucho entra en el cañón.

¡ATENCIÓN! El arma está cargada y dispuesta a disparar. No apoye el dedo en el disparador si no quiere disparar, mantenga

la pistola en dirección de disparo. No accione el percutor sin cartucho amortiguador. (¡Podría dañar la recámara y el percutor!)

Después de haber efectuado el último disparo tire la corredera hacia atrás, apriete el botón de retención de la posición final de atrás y deje correr la corredera hasta el tope. La corredera queda abierta. Compruebe, si no se encuentra cartucho alguno en el cañón.

Si sigue disparando cambie el cargador, tire la corredera hacia atrás y déjela correr hacia adelante, el primer cartucho entra en el cañón.

¡ATENCIÓN! No apoye el dedo en el disparador.

Si no sigue disparando saque el cargador y deposite el arma en estado abierto, es decir, desarme la pistola. Para ello tire la corredera ligeramente hacia atrás y déjela deslizarse hacia adelante, a continuación apriete el disparador. No accione el percutor sin cartucho amortiguador. (¡Podría dañar la recámara y el percutor!)

Ajuste del alza - Tornillo de ajuste lateral

Si el impacto va a la izquierda gire el tornillo hacia la derecha, si el impacto va a la derecha gire el tornillo hacia la izquierda.
1 click = 7 mm en el disco/blanco

Ajuste del alza - Tornillo de ajuste en altura

Si el impacto va por debajo gire hacia la derecha, si el disparo va por encima gire hacia la izquierda.
1 click = 11 mm en el blanco

Dispositivo de seguridad

¡ATENCIÓN! Al suministrar el arma, el dispositivo de seguridad descrito a continuación no está en funcionamiento.

El dispositivo de seguridad se activa girando el tornillo prisionero **(e)** aproximadamente media vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj. Solo podrá accionar un disparo empuñando la empuñadura completamente. Esto lo consigue empujando la palanca **(j)**

Ajuste de la carrera previa

Ajuste el tornillo en sentido de las agujas del reloj hasta que la varilla del disparador **(f)** haga tope con el gatillo **(h)**. Gire la

varilla con el dedo ligeramente hacia abajo y gire el tornillo **(b)** una vuelta más.

Suelte la varilla del disparador y ajuste el tornillo **(b)** en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la varilla **(f)** encaje en el garillo. Partiendo de esta posición podrá elegir la carrera previa deseada girando el tornillo **(b)** en sentido contrario a las agujas del reloj. Si quiere activar el dispositivo de mayor seguridad siga girando aprox. ½ vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj.

Ajuste del tope del disparador

Arme el martillo percutor, a continuación gire el tornillo **(c)** en sentido de las agujas del reloj hasta que el martillo no pueda ser accionado.

Accione el disparador, gire el tornillo **(c)** en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el martillo percutor haga tope, a continuación siga girando el tornillo **(c)** ¼ vuelta más en sentido contrario a las agujas de reloj.

Ajuste de la fuerza para disparar

La fuerza para disparar se ajusta mediante el tornillo **(a)**.

Ajuste de la posición del dedo en el disparador

Aflojando el tornillo **(d)** puede ajustar la posición del dedo como corresponda.

Cuidado de la pistola

Limpie el cañón con la varilla de limpieza y engráselo ligeramente. Engrase las piezas metálicas de la pistola ligeramente; un engrase excesivo acumula más suciedad. Antes de disparar limpie el cañón con la varilla de limpieza para retirar aceite sobrante. Compruebe periódicamente si en la recámara se encuentran residuos de plomo y, en caso necesario, límpiela cuidadosamente, ya que una recámara limpia resulta imprescindible para la precisión y un correcto funcionamiento del arma. En caso necesario lubrique las partes del disparador.

Desmontaje de la pistola

- Extraiga el cargador de la pistola presionando su retén hacia atrás.
- Retire el apoyo de mano de la cacha.
- Afloje los tornillos de la fijación de la cacha a ambos lados y retire la cacha.
- Apriete el botón de bloque en la parte inferior del cañón y saque la tapa inferior tirando hacia delante.

- Coloque la pistola apoyándola en su parte trasera sobre una superficie de tal forma que el lado derecho o el izquierdo queden visibles. A continuación tire la corredera hasta el tope hacia abajo, saque la tapa superior tirando hacia delante.
- Retire la corredera dejándola deslizarse hacia arriba y girándola por la parte inferior hacia el lado y retirándola.

Preste atención al muelle recuperador con la varilla del muelle.

Montaje de la pistola

El montaje de la pistola se efectúa por orden inverso. No emplee nunca violencia.

- Coloque el muelle recuperador sobre la varilla del muelle, a continuación introdúzcalo en la empuñadura. Apriete el muelle recuperador sobre la varilla hasta que el extremo del muelle esté a la misma altura que la varilla, a continuación introdúzcalo en el orificio del muelle de la corredera. Incorpore la corredera girando y deslícela hacia abajo.
- Monte la tapa superior. Asegúrese de que el pasador cilíndrico montado diagonalmente en la tapa superior se introduzca en la cavidad de la empuñadura.
- Monte la tapa inferior y asegúrese que ésta quede fijada nuevamente por medio del botón de sujeción.

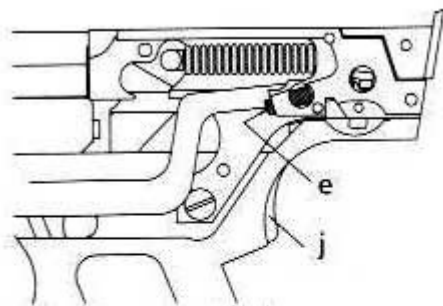


Abb. 1

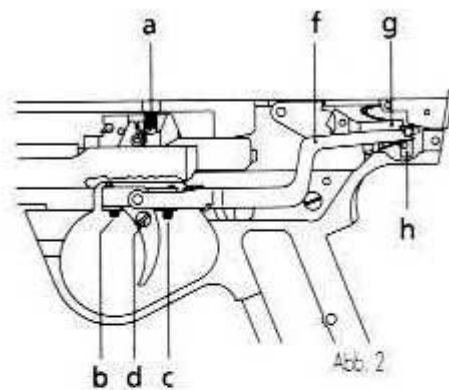


Abb. 2


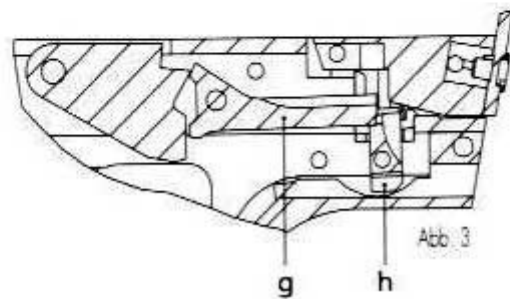


Abb. 3

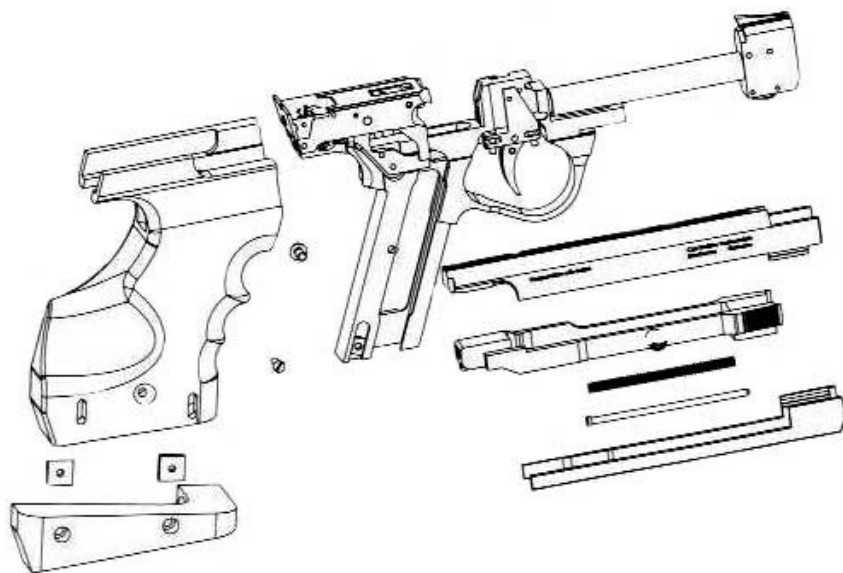

Datos técnicos

Peso aproximado	1.210 g
Largo total	265 mm
Ancho total	49 mm
Altura total	138 mm
Largo de mira	220 mm
Largo de cañón	153 mm
Capacidad del cargador	5
Peso del disparador	1.360 g ó 1.000 g